



BaltGaz


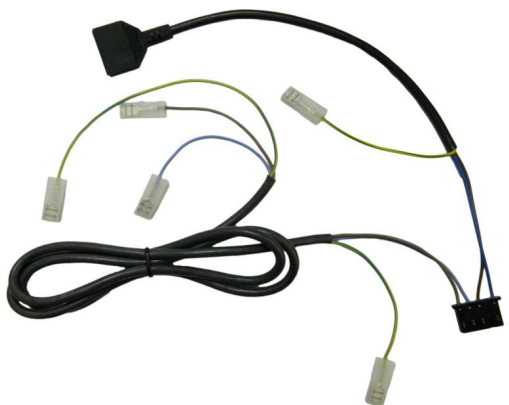



Исх.№ 085

от «23» сентября 2021 г.

Информационное письмо


по замене кабеля для подключения регулятора газа в котлах NEVALUX-8224 и NEVALUX-8624 при замене регулятора газа EBR2008N на SIT 845.

1. Для подключения различных регуляторов подачи газа (*EBR2008N или SIT 845*) в котлах используются различные кабели. Для подключения регулятора газа EBR2008N необходим соединительный кабель PEC3, регулятор газа SIT 845 подключается к плате без использования соединительного кабеля:


Регулятор EBR 2008N	Регулятор SIT 845
Кабель основной СВAB0139 (для котла NEVALUX-8224) 	Кабель основной СВAB0140 (для котла NEVALUX-8224) 
Кабель регулятора подачи газа СВAB0145 (для котла NEVALUX-8624) 	Кабель регулятора подачи газа СВAB0141 (для котла NEVALUX-8624) 
Кабель PEC3 	Соединительный кабель отсутствует.

2. Основные схемы кабелей, подлежащих замене


Кабель основной СВAB0139 (для котла NEVALUX-8224)

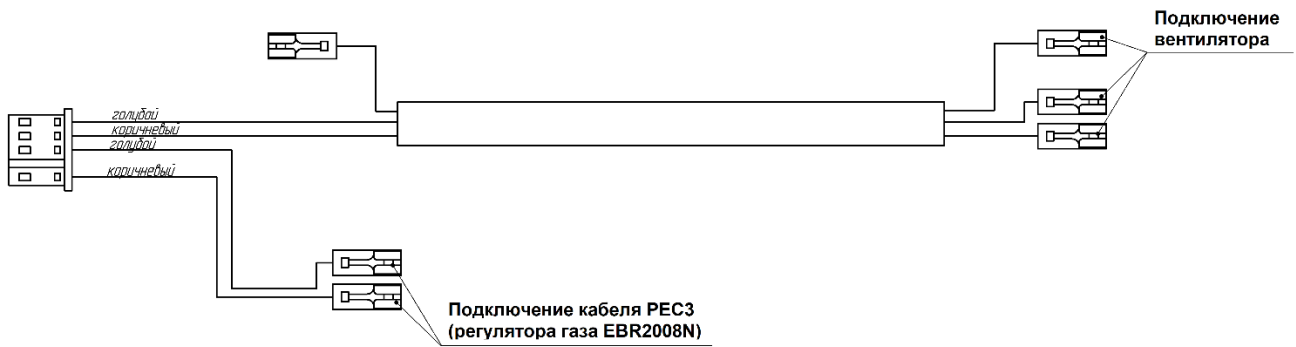


Кабель основной СВAB0140 (для котла NEVALUX-8224)

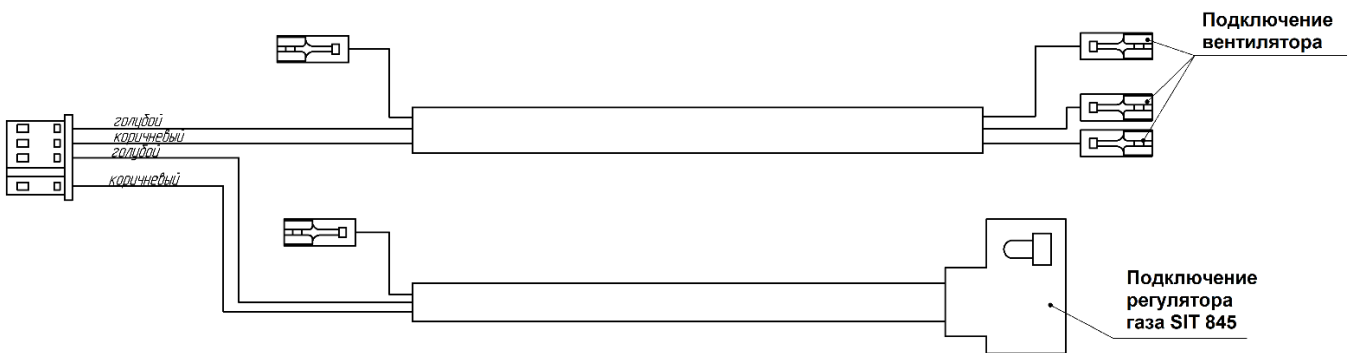

Кабель регулятора подачи газа СВAB0145 (для котла NEVALUX-8624)

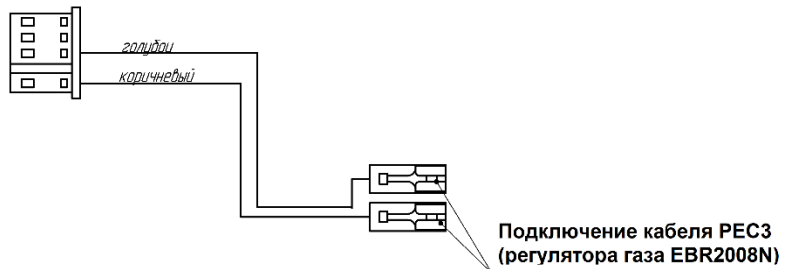

Кабель регулятора подачи газа СВAB0141 (для котла NEVALUX-8624)

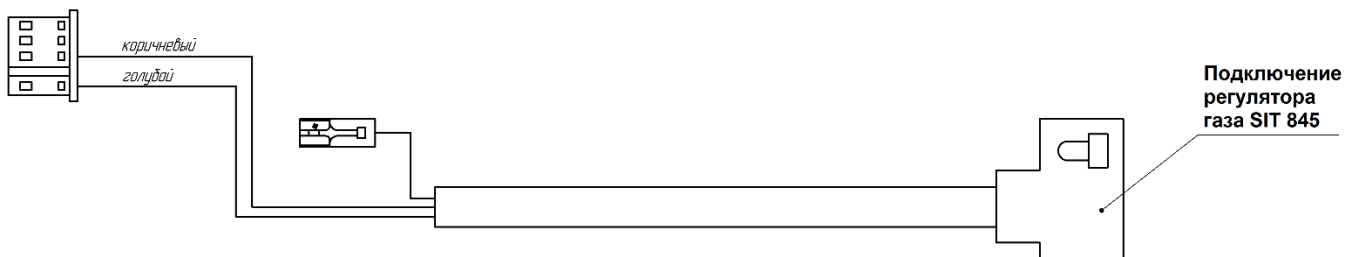


3. В случае отсутствия кабеля СВAB0140 допускается изготовить его с использованием установленного на котле кабеля СВAB0139 и кабеля СВAB0141.


1) Необходимо извлечь из котла кабель СВAB0139, предварительно обесточив котел. Порядок разборки котла указан в руководстве на котел.

2) Из разъема BS98/4 (предназначенного к подключению к плате электронной) имеющегося кабеля СВAB0139 необходимо аккуратно извлечь два коротких провода, предназначенные для подключения соединительного кабеля PEC3 (см. эскиз).

Для извлечения проводов из разъема и последующей установки использовать специнструмент, допускается использование маленькой плоской отвертки или шила.

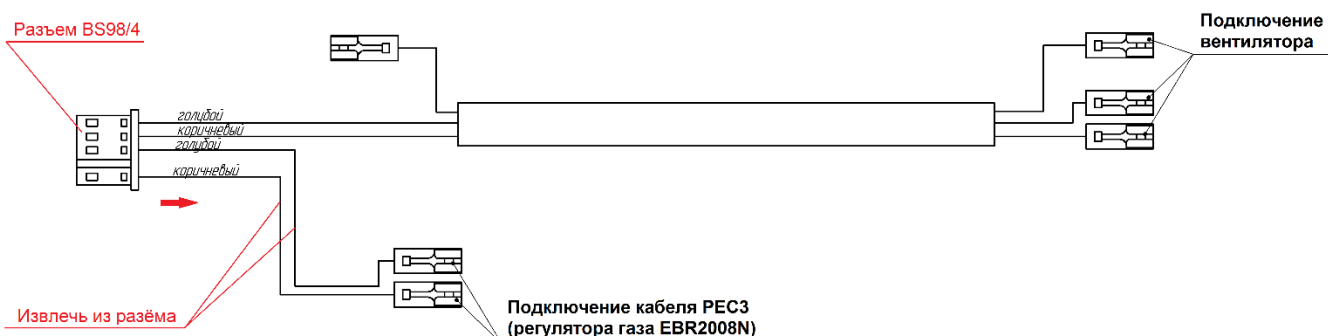


3) Из разъема BS98/4 нового кабеля СВAB0140 необходимо аккуратно извлечь провода, предназначенные для подключения регулятора газа SIT 845 (см. эскиз). Для извлечения проводов из разъема и последующей установки использовать специнструмент, допускается использование маленькой плоской отвертки или шила.

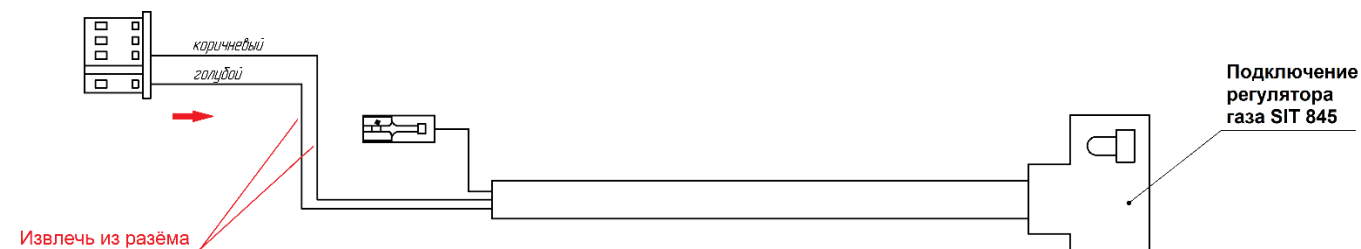

4) Полученный провод регулятора SIT 845 аккуратно вставить в разъем BS98/4 (предназначенного к подключению к плате электронной) кабеля СВAB0139 и зафиксировать в разьеме.

Провода регулятора газа SIT 845 устанавливаются в освободившиеся на первом этапе клеммы разъёма BS98/4 кабеля СВAB0139. Цвета проводов и порядок их подключения должны соответствовать эскизу ниже.

Получившийся кабель должен соответствовать кабелю СВAB0140 (см. эскиз).

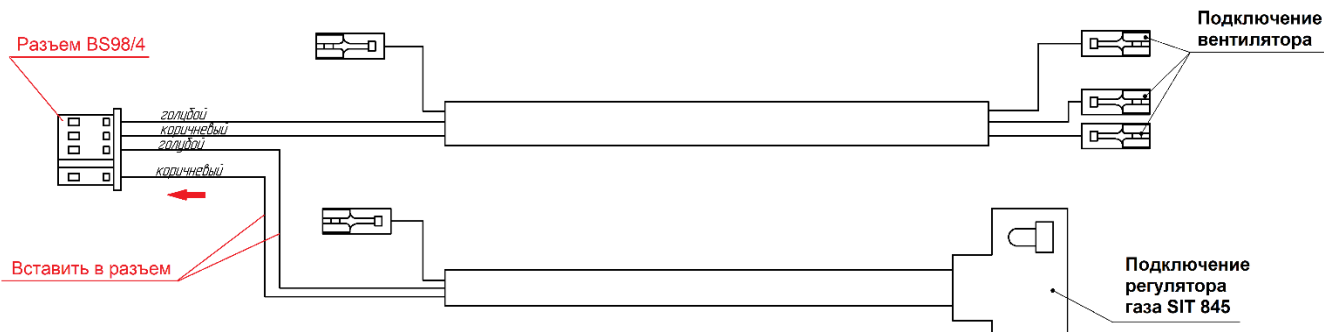

5) Получившийся кабель СВAB0140 установить в котел. Порядок сборки котла указан в руководстве на котел.

Руководитель BaltGaz

Д.Е. Загоруев