


ПРИЛОЖЕНИЕ I **КАТАЛОГ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОТЛА**

Составные части котла представлены на рисунке, перечень составных частей указан в таблице.

Номера, обозначающий составные части на рисунке, соответствует порядковым номерам, указанным в таблице.

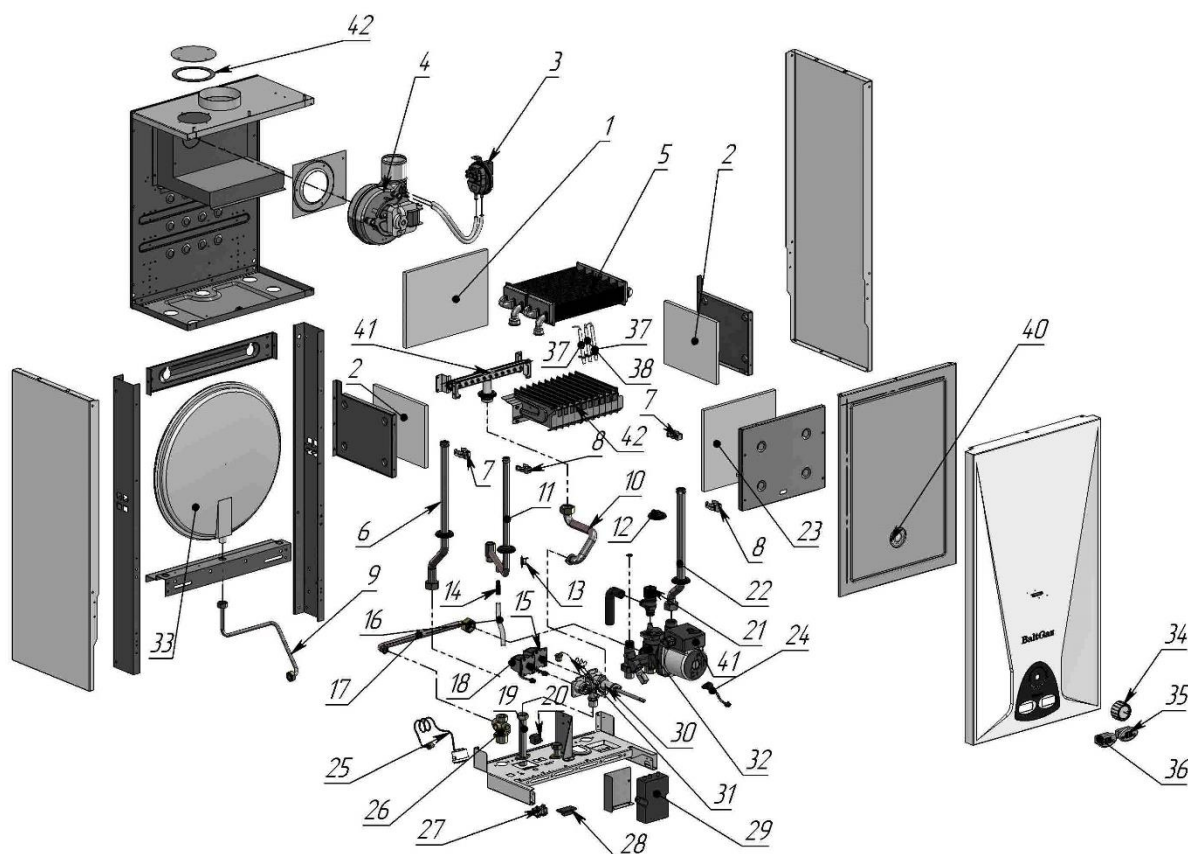

Поз.	Наименование	Обозначение
1	Пластина теплоизоляционная задняя	12224-00.010
2	Пластина теплоизоляционная боковая	12224-00.011
3	Прессостат воздушный	12224-00.012
4	Вентилятор	12224-10.000
5	Теплообменник битермический	12224-11.000
6	Трубы выхода контура ГВС	12224-00.005
7	Клипса контура отопления	12224-00.006
8	Клипса контура ГВС	12224-00.007
9	Трубка расширительного бака	12224-00.013
10	Труба газовая	12224-00.014
11	Труба ГВС выходная	12224-00.015
12	Манжета	12224-00.016
13	Термореле, 80 °с	KSD301-RA80A2
14	Предохранительный клапан	12224-00.018
15	Клапан электромагнитный	3227-02.290
16	Труба силиконовая	12224-00.020
17	Труба	12224-00.021
18	Клапан электромагнитный	3227-02.290
19	Труба со штуцером (ГВС)	12224-00.022
20	Реле давления	12224-00.023
21	Предохранительный клапан	12224-00.024
22	Трубы входа ГВС	12224-00.025
23	Пластина теплоизоляционная передняя	12224-00.026
24	Датчик Холла	12224-00.027
25	Манометр в сборе со штуцером	12224-00.028
26	Штуцер выхода КО	12224-00.029
27	Переключатель «ЗИМА/ЛЕТО»	12224-00.030
28	Разъем подключения термостата	12224-00.031
29	Блок управления	12224-00.032
30	Газовый узел	12224-00.033
31	Термобаллон в сборе со штуцером	12224-00.034
32	Гидроблок	12224-00.035
33	Расширительный бак	12224-00.036
34	Ручка регулировки мощности	12117-02.000

Поз.	Наименование	Обозначение
35	Дисплей температуры ГВС	12224-00.037
36	Дисплей температуры КО	12224-00.038
37	Свеча розжига	12224-00.039
38	Свеча ионизации	12224-00.040
40	Смотровое окно	12224-00.041
41	Циркуляционный насос	12224-00.042
42	Прокладка	12224-00.043